



# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS




CH-IC035RK / CH-IU035RK  
CH-IC050RK / CH-IU050RK  
CH-IC071RK / CH-IU071RK  
CH-IC100RK / CH-IU100RM  
CH-IC140RK / CH-IU140RM  
CH-IC160RK / CH-IU160RM

Prieš pradėdant naudoti įrenginį, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas.

# Turinys


Nuotolinio valdymo pulto mygtukai.....	1
Ekranu piktogramų įvadas.....	1
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų įvadas .....	2
Mygtukų kombinacijų funkcijų įvadas .....	7
Naudojimo vadovas .....	8
Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas .....	8

# Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

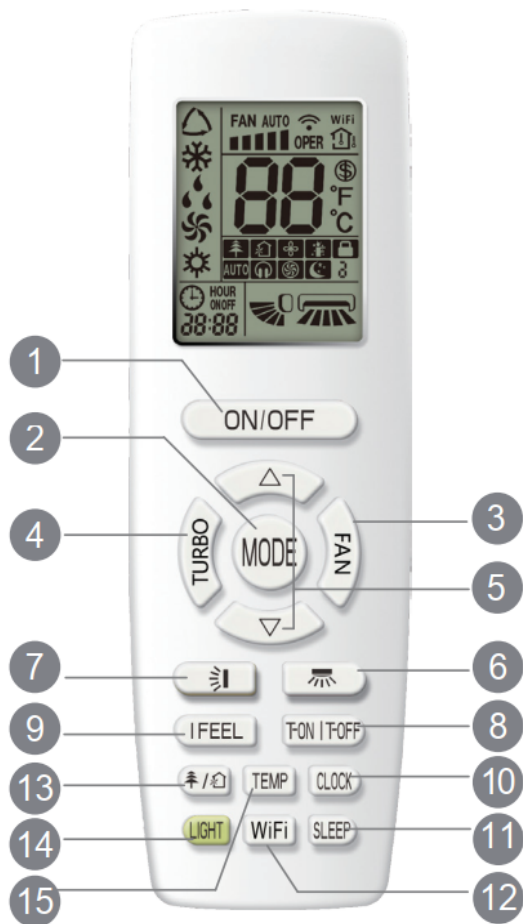

- 1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
- 2 REŽIMO mygtukas
- 3 VENTILIATORIAUS mygtukas
- 4 TURBO mygtukas
- 5 ▲/▼ mygtukas
- 6 ☀ mygtukas
- 7 ☀ mygtukas
- 8 AUTOMAT. ĮSIJUNGIMO/ IŠSIJUNGIMO mygtukas
- 9 AŠ JAUČIU mygtukas
- 10 LAIKRODŽIO mygtukas
- 11 MIEGO mygtukas
- 12 WiFi mygtukas
- 13 🏠/🏡 mygtukas
- 14 APŠVIETIMO mygtukas
- 15 TEMP mygtukas

# Ekranu piktogramų įvadas

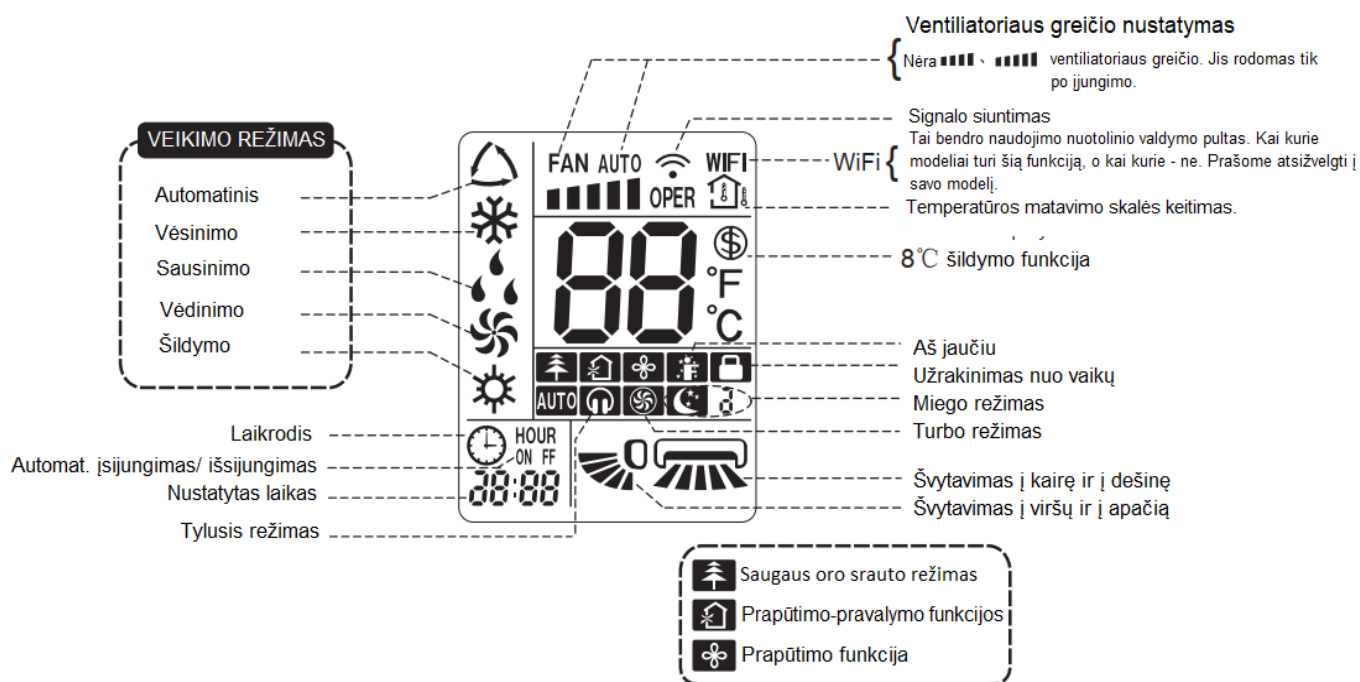

# Nuotolinio valdymo pulto mygtukų įvadas

Pastaba:


- Tai bendro naudojimo nuotolinio valdymo pultas, jį galima naudoti multifunkcinių oro kondicionierių valdymui; Jeigu modelis neturi kurios nors funkcijos, bet bus paspaustas tos funkcijos mygtukas nuotolinio valdymo pulte, įrenginys nereaguos ir veiks kaip veikęs.
- Prijungus prie maitinimo, oro kondicionierius išduos garsą. Veikimo indikatorius švies (raudonas indikatorius, skirtinguose modeliuose skirtinga spalva). Tada galėsite valdyti oro kondicionierių naudodami nuotolinio valdymo pultą.
- Įrenginiui veikiant, paspaudus šį mygtuką nuotolinio valdymo pulte, signalo piktograma nuotolinio valdymo ekrane vieną kartą sumirksės ir oro kondicionierius išduos „de“ garsą, kas reikš, kad signalas yra siunčiamas oro kondicionieriui.

## 1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, oro kondicionierius įsijungs. Paspaudus jį dar kartą, įrenginys išsijungs.

## 2 REŽIMO (MODE) mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, galima pasirinkti pageidaujamą veikimo režimą.

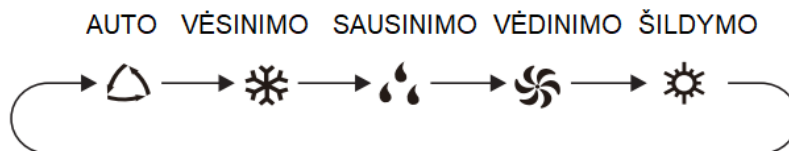


- Pasirinkus automatinį režimą, oro kondicionierius veiks automatiškai pagal gamyklinį nustatymą. Nustatytos temperatūros negalima reguliuoti ir ji nebus rodoma. Paspaudus "FAN" mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį. Paspaudus mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus pūtimo kampą.
- Pasirinkus vėsinimo režimą, oro kondicionierius veiks vėsinimo režimu. Vėsinimo indikatorius ant vidaus įrenginio švies. (Kai kuriuose modeliuose šio indikatorius nėra). Paspaudus arba mygtuką, galima reguliuoti nustatytą temperatūrą. Paspaudus "FAN" mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį. Paspaudus mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus pūtimo kampą.
- Pasirinkus sausinimo režimą, oro kondicionierius veiks mažu greičiu sausinimo režimu. Sausinimo indikatorius ant vidaus įrenginio švies. (Kai kuriuose modeliuose šio indikatorius nėra). Įrenginiui veikiant sausinimo režimu, ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Paspaudus mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus pūtimo kampą.
- Pasirinkus vėdinimo režimą, oro kondicionierius tik pūs orą, nevėsins ir nešildys. Indikatoriai nešvies. Paspaudus "FAN" mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį. Paspaudus / mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus pūtimo kampą.
- Pasirinkus šildymo režimą, oro kondicionierius veiks šildymo režimu. Šildymo indikatorius ant vidaus įrenginio švies. (Kai kuriuose modeliuose šio indikatorius nėra). Paspaudus / mygtuką, galima reguliuoti nustatytą temperatūrą. Paspaudus "FAN" mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį. Paspaudus / mygtuką, galima reguliuoti ventiliatoriaus pūtimo kampą. (Tik vėsinantis įrenginys šildymo režimo signalo negaus. Nustačius šildymo režimą nuotolinio valdymo pultu, ON/OFF mygtuko paspaudimu įrenginio neįjungsite).

Pastaba:

- Siekiant išvengti šalto oro pūtimo, po šildymo režimo įjungimo, vidaus įrenginys oro pūtimą uždels 1 ~5 minutes (tikslus uždelsimo laikas priklauso nuo vidaus aplinkos temperatūros).
  - Nuotolinio valdymo pultu nustatomos temperatūros diapazonas: 16~30°C;
- Ventiliatoriaus greitis: automatinis, mažas, mažas vidutinis, vidutinis, didelis vidutinis, didelis greitis.

### 3 VENTILIATORIAUS (FAN) mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, galima pasirinkti ventiliatoriaus greitį tokia tvarka: automatinis (AUTO), mažas ■ , vidutinis ■ ■ , didelis ■ ■ ■ .





Pastaba:

- Įrenginiui veikiant automatinio režimu, oro kondicionierius pasirenks tinkamą ventiliatoriaus greitį automatiškai pagal gamyklinius nustatymus.
- Įrenginiui veikiant sausinimo režimu, ventiliatoriaus greitis yra mažas.
- Prapūtimo funkcija: Laikykite nuspaudę ventiliatoriaus greičio mygtuką 2 sekundes, įrenginiui veikiant VĖSINIMO ar SAUSINIMO režimu, pasirodys piktograma , vidaus įrenginys toliau veiks kelias minutes, kad vidaus įrenginys būtų išdžiovintas, nors ir išjungsite oro kondicionierių. Pirmą kartą įjungus kondicionierių, gamyklinis nustatymas yra - prapūtimo funkcija išjungta. Prapūtimo funkcija nėra galima AUTOMATINIAME, VĖSINIMO ar ŠILDYMO režimuose.

Ši funkcija reiškia, kad bus džiovinama drėgmė ant vidaus įrenginio garintuvo po to, kai išjungsite kondicionierių, kad būtų išvengta pelėsių susidarymo.

- Įjungus prapūtimo funkciją: po įrenginio išjungimo ON/OFF mygtuko paspaudimu, vidinis ventiliatorius dar veiks kelias minutes mažu greičiu. Norėdami šiuo metu tiesiogiai išjungti vidinį ventiliatorių, laikykite nuspaudę ventiliatoriaus greičio mygtuką 2 sekundes.
- Išjungus prapūtimo funkciją: po įrenginio išjungimo ON/OFF mygtuko paspaudimu, visas įrenginys išsijungs tiesiogiai.

### 4 TURBO mygtukas

Įrenginiui veikiant VĖSINIMO ar ŠILDYMO režimu, paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti greitojo vėsinimo arba greitojo šildymo režimą. Nuotolinio valdymo pultu ekrane bus rodoma  piktograma. Norėdami išjungti turbo funkciją, paspauskite šį mygtuką dar kartą ir  piktograma išnyks.

Įjungus šią funkciją, įrenginys veiks esant itin dideliame ventiliatoriaus greičiui greitam vėsinimui ar šildymui, kad kaip įmanoma greičiau būtų pasiekta iš anksto nustatyta temperatūra.

### 5 ▲ / ▼ mygtukas


- Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką vieną kartą norėdami padidinti ar sumažinti nustatytą temperatūrą 1°C. Laikant nuspaudus ▲ arba ▼ mygtuką nustatyta temperatūra nuotolinio valdymo pulte greitai keisis. Atleidus mygtuką ir nustačius norimą temperatūros reikšmę, temperatūros indikatorius ant vidaus įrenginio atitinkamai pasikeis.
- Nustatydami automatinį įsijungimą, automatinį išsijungimą arba laikrodį, norėdami pareguliuoti laiką, ▲ spauskite arba ▼ mygtuką. (Žr. Laikrodžio, automatinio įsijungimo, automatinio išsijungimo mygtukai). Nustatydami automatinį įsijungimą, automatinį išsijungimą arba laikrodį, norėdami pareguliuoti laiką, ▲ spauskite ▼ arba mygtuką. (Žr. Laikrodžio, automatinio įsijungimo, automatinio išsijungimo mygtukai).





## 6

### mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti švytavimo į dešinę ir į kairę kampa. Oro pūtimo kampa galima pasirinkti tokia tvarka:

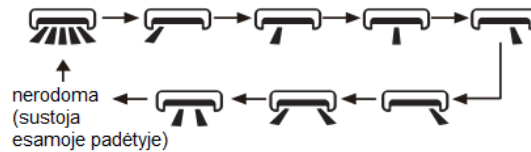


#### Pastaba:











- Laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2s ir žaliuzės ims judėti pirmyn atgal iš kairės į dešinę, o tada atleiskite mygtuką ir žaliuzės nustos judėti, pasilikdamos esamoje padėtyje.
- Švytavimo į kairę ir į dešinę režime, kai būseną iš išjungtos yra pakeičiama į , jeigu dar kartą paspausite šį mygtuką po 2s,  būseną pasikeis į išjungtą; jeigu per 2s paspausite šį mygtuką dar kartą, švytavimo būseną keisis pagal tvarką, nurodytą anksčiau.

## 7






### mygtukas

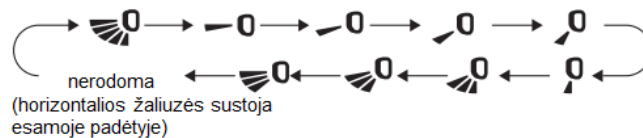Paspaudus šį mygtuką, galima pasirinkti švytavimo į viršų ir į apačią kampa. Oro pūtimo kampa galima pasirinkti tokia tvarka:





- Pasirinkus , oro kondicionieriaus pūs orą automatiškai. Horizontalios žaliuzės automatiškai judės į viršų ir į apačią maksimaliu kampu.
- Pasirinkus , , , , , oro kondicionieriaus pūs orą fiksuotoje padėtyje. Horizontalios žaliuzės sustos fiksuotoje padėtyje.
- Pasirinkus , , , oro kondicionieriaus pūs orą fiksuotu kampu. Horizontalios žaliuzės bus fiksuotoje padėtyje.
- Norėdami nustatyti pageidaujamą žaliuzių kampa, laikykite nuspaudę  mygtuką ilgiau nei 2s. Pasiekę reikiamą kampa, atleiskite mygtuką.

#### Pastaba:



- , ,  gali nebūti. Kai oro kondicionieriaus gaus signalą, jis pūs orą automatiškai.
- Laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2s ir žaliuzės ims judėti pirmyn atgal iš viršaus į apačią, o tada atleiskite mygtuką ir žaliuzės nustos judėti, pasilikdamos esamoje padėtyje.
- Nustačius žaliuzių švytavimą į viršų ir į apačią, kai būseną pakeičiama iš išjungtos į , jeigu paspausite šį mygtuką dar kartą po 2s,  būseną pasikeis į išjungtą; jeigu per 2s vėl paspausite šį mygtuką, švytavimo būseną keisis pagal tvarką, nurodytą anksčiau.

## 8

### Automatinio įsijungimo/ automatinio išsijungimo mygtukas (T-ON/T-OFF)

- Automatinio įsijungimo mygtukas (T-ON)  
T-ON mygtuku galima nustatyti automatinio įsijungimo laikmatį. Paspaudus šį mygtuką, pradings  piktograma ir nuotolinio valdymo pulte ims mirksėti žodis "ON". Norėdami nustatyti automatinio įsijungimo laikmatį, paspausite ▲ arba ▼ mygtuką. Kaskart paspaudus ▲ arba ▼ mygtuką, laiko reikšmė padidės arba sumažės 1 minute. Laikykite nuspaudę ▲ arba ▼ mygtuką 2s ir laikas ims keistis greitai. Kai bus pasiekta Jūsų pageidaujama laiko reikšmė, atleiskite mygtuką. Norėdami patvirtinti pasirinktą laiką, paspausite automatinio įsijungimo laikmačio mygtuką. Žodis "ON" nustos mirksėti.  piktograma vėl bus rodoma. Automatinio įsijungimo atšaukimas: jeigu automatinio įsijungimo laikmatis yra įjungtas, paspausite T-ON mygtuką ir jį atšauksite.



- Automatinio išsijungimo mygtukas (T-OFF)

T-OFF mygtuku galima nustatyti automatinio išsijungimo laikmatį. Paspaudus šį mygtuką, pradings  piktograma ir nuotolinio valdymo pulte ims mirksėti žodis "OFF". Norėdami nustatyti automatinio išsijungimo laikmatį, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką. Kaskart paspaudus ▲ arba ▼ mygtuką, laiko reikšmė padidės arba sumažės 1 minute. Laikykite nuspaudę ▲ arba ▼ mygtuką 2s ir laikas ims keistis greitai. Kai bus pasiekta Jūsų pageidaujama laiko reikšmė, atleiskite mygtuką. Norėdami patvirtinti pasirinktą laiką, paspauskite automatinio išsijungimo laikmačio mygtuką. Žodis "OFF" nustos mirksėti.  piktograma vėl bus rodoma. Automatinio išsijungimo atšaukimas: jeigu automatinio išsijungimo laikmatis yra įjungtas, paspauskite T-OFF mygtuką ir jį atšauksite.

#### Pastaba:



- Įrenginiui esant įjungtam arba išjungtam, galite nustatyti automatinį įsijungimą ir išsijungimą iš karto.
- Prieš nustatant automatinį įsijungimą ir išsijungimą, prašome pareguliuoti laikrodžio laiką.
- Įjungę automatinio įsijungimo ar išsijungimo laikmatį, nustatykite laiko reikšmę. Po to, oro kondicionierius įsijungs ar išsijungs pagal nustatytą laiką. ON/OFF mygtukas nustatymui neturi jokio poveikio. Jeigu šios funkcijos Jums nereikia, atšaukite ją nuotolinio valdymo pultu.

## 9 AŠ JAUČIU mygtukas (I FEEL)

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti AŠ JAUČIU funkciją, ir nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodys . Nustačius šią funkciją, nuotolinio valdymo pultas nusiųs aptiktą aplinkos temperatūrą valdikliui ir įrenginys automatiškai pareguliuos vidaus temperatūrą pagal aptiktą temperatūrą. Norėdami išjungti AŠ JAUČIU funkciją, paspauskite šį mygtuką dar kartą ir  pradings.

- Kai ši funkcija yra nustatyta, prašome laikyti nuotolinio valdymo pultą arti savęs. Nedėkite nuotolinio valdymo pultą prie aukštos ar žemos temperatūros objektų, nes tai gali sutrukdyti nustatyti aplinkos temperatūrą.



## 10 LAIKRODŽIO mygtukas (CLOCK)

Paspauskite šį mygtuką, norėdami nustatyti laiką. Nuotolinio valdymo pulto ekrane ims mirksėti  piktograma. Per 5s paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir nustatykite laikrodžio laiką. Kaskart spaudžiant ▲ arba ▼ mygtuką, laikrodžio laiko reikšmė padidės arba sumažės 1 minute. 2s laikant nuspaudus ▲ arba ▼ mygtuką, laikas ims keistis greitai. Kai bus pasiekta reikiama laiko reikšmė, atleiskite mygtuką. Pasirinkto laiko patvirtinimui paspauskite LAIKRODŽIO (CLOCK) mygtuką ir  piktograma nustos mirksėti.

#### Pastaba:

- Laiko rodymas - iki 24 val.
- Atliekant nustatymą, nepaspaudus jokio mygtuko 5s, nuotolinio valdymo pultas išeis iš nustatymo būsenos. Taip pat ir nustatant automatinį įsijungimą/išsijungimą.

## 11 MIEGO mygtukas (SLEEP)





Įrenginiui veikiant VĖSINIMO ar ŠILDYMO režimu, paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti miego funkciją. Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodys  piktograma. Norėdami atšaukti miego funkciją, paspauskite šį mygtuką dar kartą ir  piktograma pradings. Pirmą kartą įjungus kondicionierų, gamyklinis nustatymas - miego funkcija išjungta. Išjungus įrenginį, miego funkcija bus atšaukta. Įrenginiui veikiant šiuo režimu, galima reguliuoti laiką. Ši funkcija negalima įrenginiui veikiant vėdinimo, sausinimo ir automatinio režimu.

## 12 WiFi mygtukas

Norėdami įjungti arba išjungti WiFi funkciją, paspauskite WiFi mygtuką. Kai WiFi funkcija yra įjungta, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **WiFi** piktograma. Kai nuotolinio valdiklio būseną yra išjungta, spauskite **MODE** ir **WiFi** mygtukus vienu metu 1s ir bus atkurti WiFi modulio gamykliniai nustatymai.



- Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

## 13 mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti saugaus oro srauto ir prapūtimo-pravalymo funkcijas, įrenginiui veikiant. Pirmą kartą paspaudus šį mygtuką, įsijungs prapūtimo-pravalymo funkcija; LCD ekranas rodys . Antrą kartą paspaudus šį mygtuką, įsijungs saugaus oro srauto ir prapūtimo-pravalymo funkcijos vienu metu; LCD ekranas rodys  ir . Trečią kartą paspaudus šį mygtuką, išsijungs saugaus oro srauto ir prapūtimo-pravalymo funkcijos. Ketvirtą kartą paspaudus šį mygtuką, įsijungs saugaus oro srauto funkcija; LCD ekranas rodys . Dar kartą paspaudus šį mygtuką vėl įsijungs prapūtimo-pravalymo funkcija ir t.t.

- Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.




## 14 APŠVIETIMO mygtukas (LIGHT)

Paspauskite šį mygtuką, norėdami išjungti ekrano apšvietimą ant vidaus įrenginio.  piktograma nuotolinio valdymo pulto ekrane pradingęs. Paspauskite šį mygtuką dar kartą ir ekrano apšvietimas įsijungs. Bus rodoma  piktograma.


## 15 Temperatūros mygtukas (TEMP)

Paspaudę šį mygtuką, vidaus įrenginio ekrane pamatysite nustatytą vidaus temperatūrą, vidaus aplinkos temperatūrą ar išorės aplinkos temperatūrą. Nustatymą nuotolinio valdymo pulte galima pasirinkti tokia tvarka:



- Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus  arba **nerodoma**, temperatūros indikatorius ant vidaus įrenginio rodys nustatytą temperatūrą.
- Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus , temperatūros indikatorius ant vidaus įrenginio rodys vidaus aplinkos temperatūrą.
- Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus , temperatūros indikatorius ant vidaus įrenginio rodys išorės aplinkos temperatūrą.

### Pastaba:

- Kai kuriuose modeliuose išorės temperatūra nerodoma. Jeigu vidaus įrenginys gaus  signalą, jis rodys vidaus nustatytą temperatūrą.
- Pirmą kartą įjungus kondicionierius, bus rodoma nustatyta temperatūra. Nuotolinio valdymo pulte temperatūra nebus rodoma.
- Tik modeliams, kurių vidaus įrenginys turi 8x8 ekraną.
- Pasirinkus vidaus ar išorės aplinkos temperatūros rodyimą, vidaus temperatūros indikatorius rodys atitinkamą temperatūrą, o po trijų ar penkių sekundžių jms rodyti nustatytą temperatūrą.



# Mygtukų kombinacijų funkcijų įvadas


## Energijos taupymo funkcija

Norėdami įjungti ar išjungti energijos taupymo funkciją, įrenginiui veikiant vėsinimo režimu, paspauskite TEMP ir LAIKRODZIO (CLOCK) mygtukus vienu metu. Įjungus energijos taupymo funkciją, nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodoma "SE", o oro kondicionierius sureguliuos nustatytą temperatūrą automatiškai pagal gamyklinį nustatymą, kad būtų pasiektas geriausias energijos taupymo efektas. Paspauskite TEMP ir LAIKRODZIO (CLOCK) mygtukus vienu metu dar kartą ir energijos taupymo funkcija išsijungs.

### Pastaba:

- Kai energijos taupymo funkcija yra įjungta, ventiliatoriaus greitis yra automatinis ir jo negalima reguliuoti.
- Kai energijos taupymo funkcija yra įjungta, nustatytos temperatūros reguliuoti negalima. Paspaudus TURBO mygtuką nuotolinio valdymo pultas signalo nesiųs.
- Miego ir energijos taupymo funkcijos negali veikti kartu. Jeigu energijos taupymo funkcija buvo įjungta įrenginiui veikiant vėsinimo režimu, miego mygtuko paspaudimas išjungs energijos taupymo funkciją. Jeigu miego funkcija buvo įjungta įrenginiui veikiant vėsinimo režimu, energijos taupymo funkcijos įjungimas išjungs miego funkciją.



## 8°C šildymo funkcija

Įrenginiui veikiant šildymo režimu, paspaudus TEMP ir CLOCK mygtukus vienu metu, įsijungs 8°C šildymo funkcija. Kai ši funkcija yra įjungta, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma  ir 8°C, o oro kondicionierius šildo 8°C. Norėdami išjungti 8°C šildymo funkciją, paspauskite TEMP ir CLOCK mygtukus vienu metu dar kartą.

### Pastaba:

- Kai įjungta 8°C šildymo funkcija, ventiliatoriaus greitis bus automatinis, bet jį galima reguliuoti.
- Kai įjungta 8°C šildymo funkcija, nustatytos temperatūros reguliuoti negalima. Paspaudus TURBO mygtuką, nuotolinio valdymo pultas signalo nesiųs.
- Miego funkcija ir 8°C šildymo funkcija negali veikti vienu metu. Jeigu 8°C šildymo funkcija buvo nustatyta įrenginiui veikiant vėsinimo režimu, paspaudus miego mygtuką, 8°C šildymo funkcija bus išjungta. Jeigu miego funkcija buvo nustatyta įrenginiui veikiant vėsinimo režimu, bandant įjungti 8°C šildymo funkciją, miego funkcija bus išjungta.

## Užrakinimo nuo vaikų funkcija

Norėdami įjungti arba išjungti užrakinimo nuo vaikų funkciją, vienu metu paspauskite ▲ ir ▼ . Kai užrakinimo nuo vaikų funkcija yra įjungta, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma  piktograma. Jeigu naudositės nuotolinio valdymo pultu,  piktograma sumirksės tris kartus, bet signalo įrenginiui neišsiųs.

## Temperatūros matavimo skalės keitimo funkcija


Norėdami pasirinkti Celsijaus arba Farenheito temperatūros matavimo skalę, įrenginiui esant išjungtam, paspauskite ▼ ir MODE mygtukus vienu metu.

# Naudojimo vadovas

1. Po maitinimo prijungimo paspauskite nuotolinio valdymo pulto ON/OFF mygtuką ir oro kondicionierius įsijungs.
2. Paspauskite MODE mygtuką ir pasirinkite pageidaujimą režimą: AUTOMATINĮ, VĖSINIMO, SAUSINIMO, VĖDINIMO, ŠILDYMO.
3. Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir nustatykite norimą temperatūrą. (Įrenginiui veikiant automatinio režimu, temperatūros reguliuoti negalima).
4. Paspauskite FAN mygtuką ir nustatykite pageidaujimą ventiliatoriaus greitį: automatinį, mažą, mažą vidutinį, vidutinį, vidutinį didelį arba didelį.
5. Norėdami pasirinkti pūtimo kampą, paspauskite ➤ mygtuką.

## Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas

1. Nuimkite dangtelį rodyklės kryptimi (kaip parodyta 1 (1) pav.).
2. Išimkite baterijas (kaip parodyta 1 (2) pav.).
3. Įstatykite dvi 7# (AAA 1.5V) sausas baterijas pagal + ir - ženklus (kaip parodyta 2 (3) pav.).
4. Įstatykite dangtelį (kaip parodyta 2 (4) pav.).

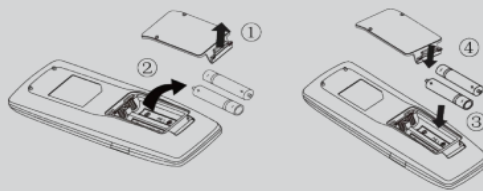

Pav. 1

Pav. 2

### PASTABA

- Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite signalo siuntėją į vidaus įrenginio signalo gavimo langelį.
- Atstumas tarp signalo siuntėjo ir signalo gavimo langelio turi būti ne didesnis nei 8m, o tarp jų negali būti jokių kliūčių.
- Signalo siuntimą gali lengvai sutrikdyti kambaryje esanti fluorescencinė lempa ar belaidis telefonas; naudojimo metu nuotolinio valdymo pultas turi būti arti vidaus įrenginio.
- Jeigu reikia pakeisti baterijas, keiskite jas to paties modelio naujomis baterijomis.
- Jeigu planuojate ilgai nenaudoti nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas.
- Jeigu vaizdas nuotolinio valdymo pulto ekrane yra neaiškus arba iš viso nieko nerodo, pakeiskite baterijas.